

NP-BBRSクイックガイド

インターネットにつなごう!!

本紙では、一般的な環境で、本製品を使ってインターネットに接続する方法を説明しています。プロバイダなどからの指示により、事前に下記の作業を行ったおぼえがあるときは、本紙ではなく別冊の取扱説明書の手順にしたがって設定してください。


- パソコンのIPアドレスを設定/変更した。(例) 固定のIPアドレスに設定した。
- Webブラウザでプロキシなどの設定をした。

126671-01

1 つなぐ前に確認する

- 本製品をつなぐ前に、環境を確認しておきましょう。

- ① 本製品を使わずに、インターネットに接続できることを確認する

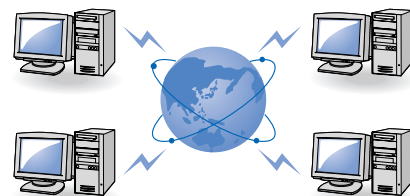

- ② ご使用の回線を確認する (チェックを付けてください。)


ご確認ください

- ☐ PPPoE認証接続
＜例＞Bフレッツ、フレッツADSL (NTT東日本、西日本) など
- ☐ IP自動取得接続
＜例＞ACCA、eAccess、J-DSL、KDDI、Yahoo!BB など
- ☐ IP固定設定接続
＜例＞一部のCATVで、IPをプロバイダに指定されている場合など


2 必要なものを用意する

- 下記のものをご用意ください。


- ☐ ブロードバンドルータ
＜NP-BBRS＞

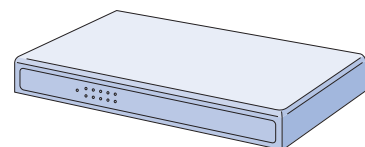

- ☐ LANケーブル

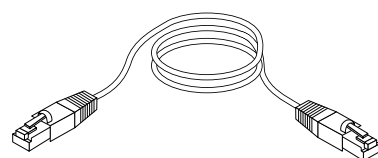


- ☐ ACアダプタ

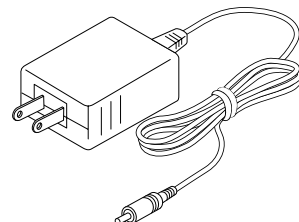

- ☐ 取扱説明書




- ☐ プロバイダからの資料

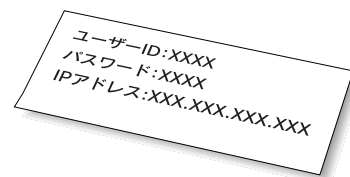

3 ブロードバンドルータをつなぐ

- ブロードバンドルータを設置し、パソコンとつながります。

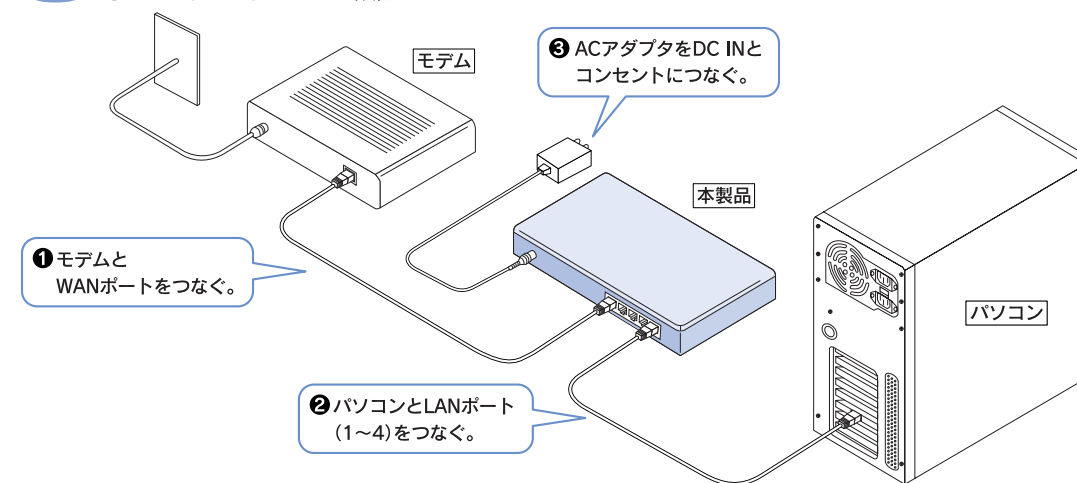

4 簡単接続ウィザードを起動する

- ブロードバンドルータの「簡単設定ウィザード」を起動します。

- ① パソコンを起動し、インターネットエクスプローラを起動します。

- ② <http://192.168.0.1/>と入力し、Enterキーを押します。



- ③ 設定画面が表示されますので、[ログイン] ボタンをクリックします。




注意

設定画面が表示されない場合は、パソコンのIPアドレスを設定する必要があります。取扱説明書の[設定準備をする]のページをご覧ください。

- ④ [簡単接続ウィザード] をクリックします。



- ⑤ [1 つなぐ前に確認する] で確認したボタンをクリックします。

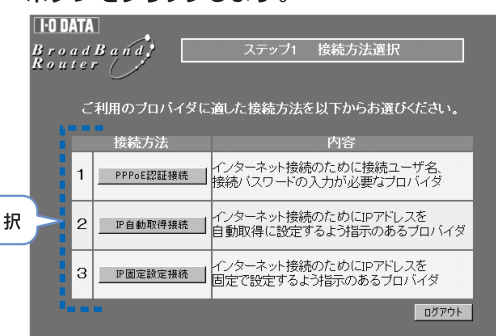

裏面で設定しましょう ➡

5 設定する

●プロバイダからの資料をもとに設定をします。

1 PPPoE認証接続

1 I-O DATA BroadBand Router ステップ2 PPPoE認証接続-1

プロバイダから案内されている接続ユーザ名等を入力してください。

設定項目	内容
① 1 サービス名	サービス名の指定があるときに入力します ※指定のない場合は必要ありません
② 2 接続ユーザ名	「接続ユーザ名」を入力します(半角) (必須)
③ 3 接続パスワード	「接続パスワード」を入力します(半角) (必須)
④ 4 接続パスワード(再入力)	確認のため「接続パスワード」を再入力します(半角) (必須)
⑤ 5 認証形式	☒ 相手に合わせる 通常はこちらを選択します ☐ CHAP プロバイダから「CHAP」の指定がある場合に選択 ☐ PAP プロバイダから「PAP」の指定がある場合に選択

戻る 設定を保存して次へ ⑥

- ① サービス名を入力します。
- ② ユーザー名を入力します。
- ③ パスワードを入力します。
- ④ パスワードを再入力します。
- ⑤ 認証形式を指定されている場合は、選択します。
- ⑥ 設定が終わったら[設定を保存して次へ]ボタンをクリックします。

2 I-O DATA BroadBand Router ステップ3 PPPoE認証接続-2

自動再接続やタイムアウト時間の設定をしてください。

設定項目	内容
① 1 自動再接続	☒ 有効 インターネットへ常時接続する場合に選択します ☐ 無効 必要時にインターネット接続する場合に選択します
② 2 無通信タイムアウト時間	600 秒 自動接続を無効にした場合、設定した時間通信が行われないと切断されます

戻る 設定を保存して次へ ③

- ① インターネットに自動で再接続するかを決めます。
- ② 通信していないときに切断する時間を決めます。
- ③ 設定が終わったら[設定を保存して次へ]ボタンをクリックします。

2 IP自動取得接続

1 I-O DATA BroadBand Router ステップ2 IP自動取得接続-1

ホスト名やDNS(ネーム)サーバアドレスの設定をしてください。

設定項目	内容
① 1 ホスト名	プロバイダからコンピュータ名の指定がある場合に入力します
② 2 DNS(ネーム)サーバアドレス	プロバイダから指定がある場合に入力します
プライマリ: 0.0.0.0	
セカンダリ: 0.0.0.0	

戻る 設定を保存して次へ ③

- ① ホスト名を入力します。
- ② DNS(ネーム)サーバアドレスを入力します。
- ③ 設定が終わったら[設定を保存して次へ]ボタンをクリックします。

2 I-O DATA BroadBand Router ステップ3 IP自動取得接続-2

自動再接続を行うかどうかの設定をしてください。

設定項目	内容
① 1 自動再接続	☒ 有効 インターネットへ常時接続する場合に選択します ☐ 無効 必要時にインターネット接続する場合に選択します

戻る 設定を保存して次へ ②

- ① インターネットに再接続するかを決めます。
- ② 設定が終わったら[設定を保存して次へ]ボタンをクリックします。

3 再起動をクリックして、本製品を再起動します。

I-O DATA BroadBand Router ステップ4 再起動

必要な設定は以上で終了です。
設定を反映させるためには再起動が必要です。
[再起動]ボタンをクリックしてください。

再起動 クリック

3 IP固定設定接続

1 I-O DATA BroadBand Router ステップ2 IP固定設定接続-1

IPアドレスやサブネットマスクの設定をしてください。

設定項目	内容
① 1 IPアドレス	0.0.0.0 プロバイダから指定されたIPアドレスを入力します (必須)
② 2 サブネットマスク	255.255.255.0 プロバイダから指定されたサブネットマスクを入力します (必須)
③ 3 デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0 プロバイダから指定されたデフォルトゲートウェイを入力します (必須)

戻る 設定を保存して次へ ④

- ① 指定されたIPアドレスを入力します。
- ② 指定されたサブネットマスクを入力します。
- ③ 指定されたデフォルトゲートウェイを入力します。
- ④ 設定が終わったら[設定を保存して次へ]ボタンをクリックします。

2 I-O DATA BroadBand Router ステップ3 IP固定設定接続-2

DNS(ネーム)サーバアドレスの設定をしてください。


設定項目	内容
① 1 DNS(ネーム)サーバアドレス	プロバイダから指定されたアドレスを入力します (必須)
プライマリ: 0.0.0.0	
セカンダリ: 0.0.0.0	

戻る 設定を保存して次へ ②

- ① DNS(ネーム)サーバアドレスを入力します。
- ② 設定が終わったら[設定を保存して次へ]ボタンをクリックします。

6 他のパソコンとつなぐ

●LANポート(1~4)に他のパソコンをつなぎます。

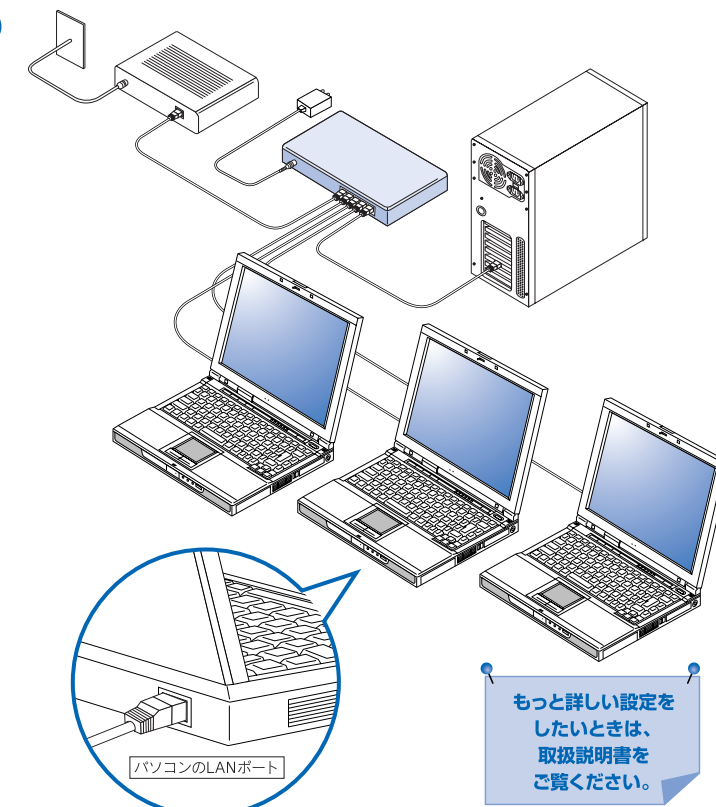

もっと詳しい設定をしたいときは、取扱説明書をご覧ください。



これで設定は終了です。
インターネットをお楽しみください。